

三洋和弦鈴聲無線電話機

型號:CLT3028

使用說明書



使用館【調拿考P8頁對福操作說明,手機才可正常使用】

使用本產品前,請務必詳讀本說明書, 以避免不當使用造成的故障或危險。

# 目 錄

_	、功能特點簡介	-2 九、操作說明
	、使用注意事項:	A.主機呼叫手機
	關於手機電池及充電、	B.手機呼叫主機15
	包裝組件	
=	、主機外觀圖	
	、手機外觀圖、	B.手機轉主機
	充電座外觀圖	
五	、安裝注意事項	
	、簡易快速操作	
	、操作說明	液晶亮度設定、
	對碼操作說明、FSK制式	去電報號設定17
	來電自動對時功能、	來電報號設定、
	長控鎖	-8 和弦鈴擘設定、
A	、主機操作說明	鈴聲音量設定、
	時鐘設定、鬧鐘設定、	手機受話音量調整18
	併機防盜打設定	-9 省電模式、
	本地碼設定、	超距離警報功能、
	語音傳呼設定、	低電壓警報及電池保護 19
	來電報號設定	10 停電時外線保持、
	免持音量調整、	手機預約19
	和弦鈴聲設定、	撥打電話、接聽電話、
	鈴聲音量設定	11 頻道切換、回撥、
	七彩螢幕背光、	加0回撥20
	接打電話、接動電話	11 預置撥號、重撥、
	常用電話號碼10組記憶	智停、智切21
	A.記憶储存	來電顯示、來電查詢、
	B.記憶撥號	來電號碼的删除、
	C.來電號碼轉存	去霍查詢
	D.去電號碼轉存1	2 去電號碼的刪除22
	VIP鈴聲設定	19 十一、間易故障排除方法23
	通話計時、預置撥號、	十二、汪惠爭項24
	重撥、暫停、暫切、	十三、產品規格25
	回接、加0回接	十四、服務說明26
	來電顯示、來電查詢、	五、至女规则
		十六、安全上的注意事項與
	來電號碼的刪除、	緊急處理方法28~31
	去電查詢、	1.4
	去電號碼的刪除	14

# 一、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示無線電話機
- ▲ 主機70組/手機50組來電號碼查詢
- ▲ 主機24組/手機10組去電號碼查詢
- ▲ 主機10組常用電話號碼記憶
- ▲ 主機23組/手機15組和弦鈴擘
- ▲ 主機1組/手機1組鬧鐘
- ▲ 主機七彩螢幕背光
- ▲ 手機藍色營幕背光
- ▲ 主機來電報號/語音傳呼
- ▲ 手機來電報號/去電報號
- ▲ 主機和弦鈴擘可顯示夢幻閃光環
- ▲ 回撥、本地區域碼過濾、併機防盜打
- ▲ 主機10組VIP鈴聲, 夜光功能
- ▲ 內部對講、內部呼叫、電話轉接
- ▲ 最多可擴充到3部子機
- ▲ 免持、重擅、暫切、暫停



# 二、使用注意事項

### 關於手機電池及充電



# 注意

提示:長期不使用本電話機時,請將電池拔出. 手機在使用時,聽到電池低電壓警報聲 或手機疊幕顯示"低電"時,請及時將手 機放回充電塵上充電. 手機電池在初次使用時, 要充電12小時以上,才可 以開始使用.為了使電池 達到最佳使用壽命,手機 請不要過度效電.


#### 特別提示

- 本電話機在首次使用前,請將電池插入電池插座內, 蓋上電池蓋,並將手機放回充電座上充電12小時,才可以開始使用。
- 使用前,請按照說明書P81,
   進行主機與手機的對碼操作說明之後,方可正常使用。
- 3. 使用時,主機與手機的天練,應全部拉出.
- 4. 請務必將主機與充電應接上本機專用的電源轉換器.
- 5. 電源轉換器, 請接用市電的120V電源.
- 6. 本產品在電源輸入端未加裝濾波電容----等限制零件.
- 7. 手機電池電壓為3.6V.
- ◎包裝組件
  - 主機一台 聽筒一支
  - 聽簡捲線一條
  - 使用税明 一本
    - · 充電電池(3.6V)一個
- · 手機一台 · 充電座一個
  - · 電話直線一條
  - 保證書一張
  - ·電源轉換器(DC9V 300mA)二個

### 注意事項:

- 1. 如發現缺少配件,請與供應商聯絡.
- 電源轉換器只能使用相同的規格, 如用戶更換或購買時,請特別留意,否則可能引起故障。
- 3. 如霜購買擴充手機,請與供應商聯絡.

# 三、主機外觀圖

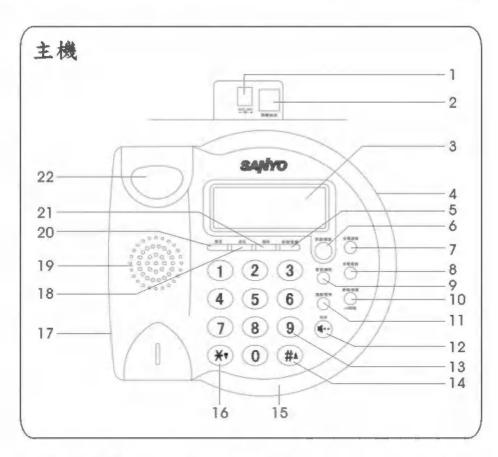



- 1. DC9V電源插座
- 2. 局線插座
- 3. 顯示螢幕
- 4. 主機天練
  - 5、鈴擘/音量鍵
- 6. 對講/轉接鍵
  - 7. 去電查詢鍵
  - 8. 來電查詢鍵

- 9. 看切/刪除鍵
  - 10. 對碼/保留/+0回撥鍵
  - 11. 重播/暫停鍵
  - 12. 免持鍵
  - 13. 數字鍵
  - 14. #▲上查練
  - 15. 來鈴閃光環
  - 16. \*▼下查練

- 17. 聽簡插座
- 18. 退出鍵
- 19. 喇叭
- 20. 設定鍵
- 21. 储存鍵
- 22. 切断開闢

# 四、手機、充電座外觀圖

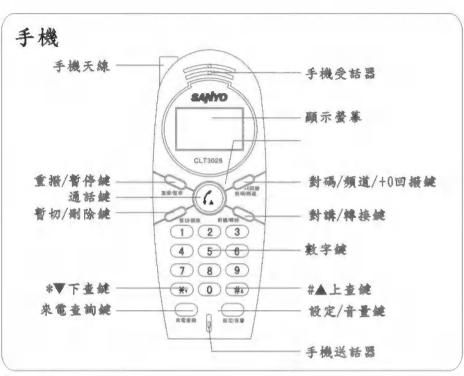

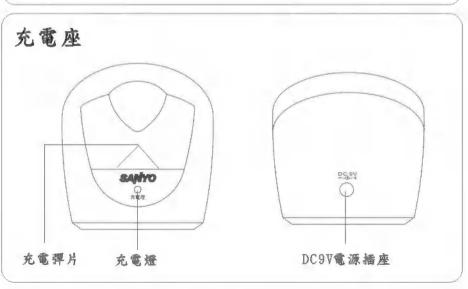

# 五、安裝注意事項



- ★主機與充電座請務必搭配本機專配的電源轉換器, 並將電源轉換器擇上AC120V市電插座。
- ★手機放回充電座充電時,充電座的充電燈亮起時, 表示手機已經進入充電狀態.
- ★使用時,主機與手機的天緣,應全部拉出,並垂直於水平面.
- ★停電時來電顯示功能,主機免持功能及手機無線功能,均不能使用.

# 主機安裝

- 1. 將電話直線連接主機後部電話局維插座內,另一端連接電信局外線.
- 2. 幹主機電源轉換器(DC9V 300mA)括頭欄入,並連接AC120V市電插座、

# 手機安裝

- 1. 將電池插入電池插座內,蓋上電池蓋,
- 2. 蔣充電座電源轉換器(DC9V 300mA)插頭插入,並連接AC120V市電插座.
- 3. 將手機放回充電座上充電12小時,才可以開始使用.

# 注意事項

- 1. 把明書請妥善保管備用.
- 2. 本說明書中的手機"任意"鍵,指手機的任何一個接鏈.
- 3. 顯示營基應避免在太陽下曝暖.
- 4. 勿與有電磁干擾的電腦放在一起(如:電腦,電視).
- 5. 勿將兩台無線電話放在一起同時使用.



# 六、簡易快速操作

### 主機:以下功能,需在符機狀態下,進行設定:

功能設定	進入模式	養華顯示	簡易操作設定	详細設定方式
時維設定	設定→*▼或#▲	時續	→設定→*▼或#▲依序 調整(月,日,時,分)→設定	見說明書P9頁
本地碼設定	禮定→*▼或#▲	本地碼	→設定→*▼或#▲(選擇 0N)→07(例:高雄)→設定	見就明書P10頁
和弦鈴擘	鈴葉/音量	<b>分</b> 里	→*▼或#▲(選擇喜好的 鈴擘1~23組)→設定	見說明書P11頁
和弦鈴草	鈴葉/音量	鈴葉	→*▼或#▲(選擇OFF) → 設定	見說明書P11頁
鈴草音量 設定	给辈/音量	鈴葉	→連續按"鈴草/音量"選擇	見說明書P11頁
來電查詢	來電查詢	來電	→*▼或#▲查詢來電號碼	見說明書P14頁
去電查詢	去電查詢	去電	→*▼或#▲查詢去電號碼	見說明書P14頁

### 手機:以下功能,需在符機狀態下,進行設定:

功能設定	進入模式	養華顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
和弦鈴草	<b>*</b> ▼或#▲	鈴葉	→設定/音量→*▼或#▲ (選擇喜好的和弦鈴聲1~ 15組)→設定/音量	見報明看P18頁
和弦鈴擘關閉	*▼或#▲	鈴葉	◆設定/音量◆*▼或#▲ (選擇OFF)◆設定/音量	見載明書P18頁
鈴聲音量 設定	鈴擘/音量	於整	→連續按"鈴星/音量"選擇	見說明書P18頁
來電查詢	來電查詢	來電	→*▼或#▲查詢來電號碼	見就明書P22頁
去電查詢	重报/暂停	去電	→*▼或#▲查詢去電號碼	見說明書P22頁

## 手機:以下功能,需在待機狀態下,進行設定:

功能設定	進入模式	養薬願示	簡易操作設定	详細設定方式
受話音量 設定	裁定/音量	••	→連續接"設定/音量"調整 大小辈(·烏小華,····烏大華)	見說明書P18頁

# 七、操作說明

### 對碼操作說明

★ 子母機的對碼操作方式

在待機狀態下,主機接位"對碼/保留/+0回撥"變不放,手機接位"對碼/頻道/+0"變,聽到手機"哺哺"聲,代表對碼成功。

★雙手機以上的對碼操作方式(或另外購買接完手機時)才使用本操作 主機及手機(1號、2號、3號)均在待機狀態下,

- 1. 按住主機"對碼/保留/+0回接" 雙不放,1號手機按住"對碼/頻道/+0"變, 聽到1號手機"哨哨"聲,代表1號手機對碼成功.
- 2. 此時主機的"對碼/保留/+0回接"變不可故閱, 再設定2種手機, 檢住"對碼/頻道/+0"變,直到2號手機"嘀嘀"擊, 代表2號手機對碼成功.
- 3. 再依序登記3個手機(最多接完到3支手机)



★提示1:對碼成功後,手機螢幕欄示<手機X><X表示當前的手機號碼>

★提示2:喀、喀雨墨,代表對碼失敗,需要重新對碼.

★提示3:在整個對碼過程中,

主機的<對碼/保留/+0回撥>鏈一直按住不放,直到對碼成功.

### FSK制式來電自動對時功能

當交換機送來的來電腦示信息是FSK制式時。

本電話機會依據其送來的時間,自動調整本機(主機/手機)時間.

### 長控鎖

鎖0: 需長控繪匙在綠點時,第1碼的0字,是無法撥出的. 不鎖: 當長控繪匙在紅點時,則為一般正常使用情況.



### 時鐘設定

#### 在待機狀態下-----

- 1.按"設定"饒,進入功能設定模式,
- 2.按"\*▼"或"#▲"统,重到侵募"時鐘"字楼間煤,
- 3.按"設定"键,月份閃爍,
- 4.按"\*▼"或"#▲"键,调整正確的月份、
- 5.按"設定"健確認,日期閃爍,
- 6.按"\*▼"或"#▲"续,調整正確的日期,
- 7.按"設定"鏈確認,小時閃爍,
- 8.按 "\*▼" 或 "#▲" 健, 調整正確的小時,
- 9.按"設定"鏈確認,分鐘閃爍,
- 10.按"\*▼"或"#▲" 健,調整正確的分檢。
- 11.按"設定"鍵確認,回到待機狀態.

★提示:主機日期,時間設定完成後,會自動向手機發送當前已設定好的時間.

#### 鬧鐘設定:在符機狀態下-----

- 1.按"設定"鏈,進入功能設定模式。
- 2.按"≠▼"或"#▲"練,直到簽摹"鬧鐘"字樣閃爍,
- 3.按"設定"鍵,
- 4.按 "\*▼"或"#▲" 姚,選擇ON(開體開啟)或OFF(開體關團)
- 5.當選擇ON時,小時閃爍,
- 6.按 "\*▼"或"#▲" 统,调整鬧懂的小時,
- 7.按"設定"鏈確認,分鐘閃爍,
- 8.按 "\*▼"或"#▲" 饒.調整鬧鐘的分鐘。
- 9.按"設定"候,確認開鐘設定完成,疊摹有"間鐘"字樣顯示,回到持機狀態.
- ★提示: 開鐘響鈴時間約為1分鐘,開鐘響鈴時,可以按 "任意" 錠,取消開鐘響鈴. 當開鐘選擇為0FF關閉時.董藝的 " 開鐘" 字機.是不會顯示的.

### 併機防盜打疆定:在符機氣傷下----

- 1.按"設定"統,進入功能設定模式,
- 2.按"\*▼"或"#▲"錠,直到營幕"防盗"字樣閃爍,
- 3.按"設定" 纯,
- 4.按 "\*▼"或"#▲" 錠,選擇ON(併機防盜打開顧)或OFF(併機防盜打關閉)
- 5.當選擇ON時, 營摹有"防盗"字權顯示(選擇OFF時, 疊集"防盗"是不會顯示的)
- 6.按"設定"鍵確認, 回到符機狀態.
- ★注意: 設定併機防盜打功能後,雪有人盜打煙的電話時,

本機將自動向電話機發出干擾信號,阻止對方撥號與通話.

(此時的防盜打功能即為併機防盜打,如果本機併有分機時, 請將防盜打功能選擇OFF關閉,否則分機是無法使用)





### 本地碼設定

- 1.按"設定"键, 進入功能設定模式,
- 2.按"\*▼"或"#▲"键,直到餐幕"本地碼"字樣閃爍,
- 3.按"经定"统.
- 4.按 "\*▼ " 或 " #▲ " 饒,選擇ON(本地碼開啟)或OFF(本地碼關
- 5. 選擇ON時, 畫幕有"本地欄"字樣顯示,

(選擇OFF時, 螢幕"本地碼"是不會顯示的)

6.输入本地医域的長途號碼,例如:

高雄(07),則按數字號"07".(設定最多6位元)

7.按"設定"鍵確認,回到待機狀態.

★提示:設定本地區域碼後,本機在收到本地區來電號碼時,會自動過濾圖域號碼.

### 語音傳呼設定

- 1.按"設定"键,進入功能設定模式。
- 2.按"\*▼"或"#▲"统,直到簽纂"語音傳呼"字樣閃爍。
- 3.按"設定"鍵,
- 4.按 "\*▼" 或 "#▲" 鍵,選擇ON(語音傳呼開啟)或OFF(語音傳呼關閉)
- 5.當選擇ON時, 螢幕有" RING X"字樣顯示(X代表來 1) 鈴粵 11.9聲).
- 6.按 "\*♥"或 "#▲" 鍵,選擇來 4 鈴次數(1到9選1種).
- 7.按"設定" 鍵確認,
- 8.直接輸入所需傳呼電話號碼(例如:12345678),按"12345678"數字鍵。
- 9.按"設定"鍵確認,語音傳呼設定完成,簽摹有"語音傳呼"字樣顯示 (選擇OFF時.簽摹"語音傳呼"是不會顯示的),回到符機狀態。
- ★提示:如果主人外出,並設定語音傳呼功能為開啟(ON)時,

當外線來 = 攀鈴X次後,本機將自動報號,並說主人不在,請攜12345678.

### 來電報號設定

- 1.按"恒定"键, 進入功能設定模式,
- 2.按"\*▼"或"#▲"錠,直到餐幕"來電報號"字樣閃爍,
- 3.接"校定"键.
- 4.按 "\*▼"或 "#▲" 鍊,選擇1(來電報號1次)或2(來電報號2次)或 3(來電報號3次)或0FF(來電報號關閉)
- 5.來電報號選擇完成後,按"設定"鏈,回到符機狀態.
- ★提示:來電報號選擇為1或2或3時,圖幕有"來電報號"字樣顯示。
- ★例如:選擇2時,來圖號碼報號2次後,接著會繼續響和弦鈴擊的,

直到接聽或對方掛斷為止。

★提示: ■來電報號選擇為OFF時,螢幕"來電報號" 是不會顯示的. ★注意: ■和弦鈴聲要設定為OFF (關閉)時,請先把來電報號關閉(OFF)。

否則當有來電時,該來 1 1 碼還是會報號出來的.



### 免持音量調整

在免持狀態下,按"鈴擘/音量"鍵,可以調整主機免持音量的大小欄, ★提示;主機的免持音量大小圈為3段式調整(1為小量,3為大量),

### 和弦鈴聲設定----在待機狀態下

- 1.按"鈴擘/音量"帧,進入和弦鈴擘選擇狀態.
- 2.按"\*▼"或"#▲"健,直到畫幕"鈴聲"閃爍,

選擇喜好的和弦鈴聲(1-23組和弦鈴聲,第24組為OFF鈴聲關閉)

3.按"設定"姚,完成設定.

★注意:和弦鈴聲選擇為OFF時,當有來電時,主機不會攀鈴。

但可以接受手機呼叫,

★注意:當主機和該鈴蕈設定為OFF(■閉)時,當有來電話時.

主機和弦鈴藍是不單鈴的.

### 鈴聲音量設定

在待機狀態下,按"鈴聲/音量"鍵,可以調整鈴聲音量的大小圖. ★提示:主機鈴聲音量大小聲3段式調整,1為小聲,3為大圖.

### 七彩螢幕背光----主機在待機狀態下

- 1. 按"暫切/刪除"鏈約3秒鐘,直接主機發出"嘀"一辈.
- 2. 連續按 "欄切/刪除" 鍵,選擇喜好的背光 體華顏色 (當您使用電話時,該顏色即圖示在螢幕上)。
- 3. 辍定完成,按"退出"键,回到待機狀態.
- ★提示:當來電時,七彩燈將隨著和弦鈴聲的節奏循環,

顯示七種顏色(紅,紫,淺綠,淺豐,深藍,綠,水豐共7種背光養華).

### 横打雷話

- 1. 拿起號筒,聽到接號音,同時看幕"外線" 閃爍,即可擺打電話.
- 2. 通話完畢,放回聽簡,即可掛斷電話.
- ★注意:個拿起聽圖後,若沒有聽到任何聲音,同時螢幕顯示"HS-X USE",

說明手機正在使用外線,這時,主機是無法拥打電話的,

★提示:主機圖簡和免持通話可自由切換,除非因停圖而不能使用免持功能.

### 接聽電話

- 1. 個外線打來電話時,主機會學和弦鈴草.
- 2. 拿起聽聞,接通電話.
- 3. 通話完畢,放回聽筒,即可掛圖電話.

★注意:若看到螢幕顯示"HS-X USE", 說明手機已繼接通外線,

這時,主機是無法接聽電話的.



### 常用電話號碼10組記憶(最多28位元)

- (A) = 憶储存---在待機狀態下。
- 1.输入電話號碼。
- 2.按"储存"键,簽幕"储存"字模閃爍,
- 3.按"數字"練,選擇欲储存的組別(0-9共10組)。
- 4.選擇好,按"設定"饒,並聽到"啃"一層表示設定成功.

#### (B)記憶接號

- 1.拿起聽篇
- 2.按"储存"键,萤幕"储存"字模閃爍,
- 3.按"数字"键,選擇已储存的組別(0-9共10組),
- 4.即可將儲存於該組別的電話號碼撥出.

### (C)來電號碼轉存---在待機狀態下。

- 1.按"來電查詢"鍊.螢幕"來電"字樣閃爍.
- 2.按"\*▼"或"#▲"鍵,查詢不同的來電號碼.
- 3.按"储存"键,此時,螢幕"储存"及"來電"字樣點亮,
- 4.按"数字"键,储存相應的組別。
- 5.按"設定"鏈,並聽到"唷"一聲表示設定成功,回到來圖顯示狀態.

### (D)去電號碼轉存---在符機狀態下,

- 1.按"去電查詢"鍵,圖幕"去電"字樣閃爍。
- 2.按"\*▼"或"#』"键,查詢不同的去電號碼.
- 3.按"储存"统,此時,豐華"储存"及"去電"字樣點亮。
- 4.按"數字" 键,储存相應的組別,
- 5.按"設定"鏈,並聽到"哨"一葉表示設定成功,回到去電腦示狀態.

### VIP鈴聲設定

#### 在待機狀態下,

- 1.按"储存"键,登摹"储存"字様閃爍,顕示第1組記憶號碼,
- 2.按"\*▼"或"#▲" 鍊.查詢不同的記憶組別,
- 3.按"0"缺.查詢該組體碼的VIP給關,(如果想修改號碼,握"圖定"鍵 進入修改,按"暫切/刪除"鍵修改.再直接按"數字"鍵,修改完成後, 按"設定"鍵確認),此時,螢幕顯示"鈴擘"或"--XX--"字樣 (XX為VIP鈴聲種類)..
- 4.按"\*▼"或"#』"键,選擇喜好的VIP鈴墨,此時,喇叭星起所選擇的鈴里.
- 5.選擇好,按"殼定"鍵確認.
- ★注意:當選擇"鈴擘"時,則VIP鈴擘與平時和弦鈴擘的設定相同. 若選擇為"--XX-"時,則來個號碼與本組館存號碼相同時.

本機會發出已設定的VIP鈴聲。提示: VIP鈴糰最多10組.



### 通話計時

拿超聽簡後,營基顯示您所獨的電話號碼.約8秒鐘內沒有撥號或按其他功能健時, 則自動轉換或通話計時方式,掛斷後自動恢復符機狀態.

### 預置撥號

在符機狀態下.

- 輸入欲欄打的電話號碼(輸入過程中, 如有輸入錯誤,可按"豐切/刪除"鏡, 刪除最後一位號碼<每按一次刪除一位號碼>)。
- 2. 拿起聽筒.接通電話.
- 3. 通話完亂放回聽駕即可掛勵電話。

★注意:本機預置捆號最多28位元。



#### 重撥

- 1. 拿起聽筒或按 "免持" 練.
- 按"重撥/暫停"鏡,可將最後一次的電話號碼重欄出去(如果遇對方忙錄中, 可直接再按一次"重櫃/暫停"鏡,即可撥出該號碼).
- 3、通話完暴放回聽館,即可掛斯圖話,

★注意:本機量撥號碼最多32位元.

### 暫停

在預置摺號或储存電話號碼時,如果所接的號碼之間需要暫停時, 可按"重撥/暫停" 鍵(暫停時間為3.6秒,該鍵一般用於內線分機撥打外線電話)。

### 暫切

在通話結束狀態下,可按"個切/制除"餘,獲得一個新的擴號畫, 弄櫃打所需的電話疆碼(本練可以避免,要放哪關前掛關後,再拿起融前, 重新擴打電話之不便).

### 回機

在來電查詢狀驅下,如果您要用當前號碼擺打出去,拿起雖簡,即可撥號出去.

### 加0回接

在來電查詢狀態下,如果您要將當前號碼加0回撥,按"對碼/保留/+0"鍊, 拿起驗筒,即可加0撥出.

★提示:因為有些交換機,在送來關關示訊息時,不送長途區糰的第1位"0"字。

### 來電額示

如果您申請開放來電腦示功能。個有來個時.營基將顯示所接收的來個號碼。 如果沒有接聽來電時,鈴墨停止約3秒檢,營幕自動回到時間狀態,同時,獨幕 顯示"新來意"字縫(當接"來當查詢"鏈後、"新來團"字樣自動演失)。

### 來看查詢

在符機狀態下.

- 1. 按"永電查詢"链,簽幕顯示"永電"字様,顯示最近一組來個號碼及 來們總數。來們時間及重複等訊息。
- 2. 按 "\*▼"或 "#▲"鍵,查詢不同的來 1 = 碼(如果來 1 號碼大於14位元時, 可按"0" 辨翻頁查詢).
- 3. 查詢結束,按"來圖查詢"鏈,退出來電查詢狀態.

★提示:主機來圖查詢最多70組

### 來電號碼的删除

在特機狀態下.

- 1. 按"來需查詢" 鍵.螢幕顯示"來圖"字樣..
- 2. 按"\*▼"或"#▲"键,查詢到欲刪除的該組號碼.
- 3. 按"暫切/剛除" 鍵一次,可刪除該組來電號碼.

★注意:按住"看切/刪除"鍵約3秒鐘,則刪除所有來電號碼

### 去置查詢

在符機狀態下.

- 1. 按"去電查詢" 健養基圖示"去電"字機。
- 2. 按 "\*▼" 或 "#▲" 缺,查 詢不 同 的去 ¶ 號碼 按"0" 鍵查詢撥出時間及通話時間(個6秒後才開始計時)。 螢幕左邊為撥出時間,螢幕右邊為通話時間)、
- 3. 查詢結束,按"去¶查詢"鏈,退出去電查詢狀態.

★欄示:主機去電腦詢最多24組



去電號碼的刪除

1. 按"去耄耋饷"使,養菜願示"去量"字様

2. 按"\*▼"或"#▲" 饒查詢到欲删除的該組號碼。

3. 按"暂切/删除" 统一次,可删除該組去關號碼。

★注意:按住"¶切/刪除"鍵約3秒鐘,则删除所有去電腦碼。



# 九、操作說明

# (A)主機呼叫手機

- 1. 主機在符機狀態下,按"對講/轉接"鍵,
- 2. 再按"X"數字鏈(X表示手機號)呼叫手機,此時。 手機呼叫音響起,手機可按"對講/轉接"鏈(或"通話"鏈), 進行內部對講。
- 3. 對講結束後,主機放回聽筒(或按"對講/轉接"鍵), 手機按"通話"鍵(或按"對講/轉接"鍵或手機放回充電座), 即可結束內部對講。



★提示:呼叫中,若要結束本次呼叫時,

主機按"對講/轉接"錠,停止本次呼叫。

★注意:若手機無人接圖時,呼叫音響約25秒後,

則自動切斷呼叫音.

# (B)手機呼叫主機

- 手機在符機狀態下,按"對講/轉接"鍵,呼叫主機,此時, 主機呼叫音響起,主機可按"對講/轉接"鍵 或拿起驅筒或按"免持"鍵,進行內部對講。
- 2.對講結束後,主機按"對講/轉接"鍵 或放圖聽簡或按 "免持"鍵,手機放圖充電座 或手機按 "通話"鍵或按 "對講/轉接"鍵,即可結束內部對講。

★提示:呼叫中,若要結束本次呼叫時,

手機按"對講/轉接"鏈,停止本次呼叫,

★注意:若主機沒有收糰本次呼叫時,手機約2秒鐘,會發出失敗音. ★注意:若主機無人接驗時.呼叫音響約25秒後,則自動切斷呼叫音.

### 電話轉接

- (A)主機轉手機---主機接通外線後,要轉給手機接點外線時,
  - 1. 主機按"對講/轉接"號,
  - 2. 再按"X" 事字鍵(X表示手機號)後,此時,音樂聲送到外線保留中, 主機放回聽筒, (若主機若要放棄轉接手機接聽外線時, 可直接拿起聽憶,繼續與對方邊話)。
  - 3. 手機收到信號,會發出外線響鈴擊,
  - 4. 手機按"任意"鍵,接聽外線.
- ★注意:手機若25秒內,無人接圖,外線轉回主機,此時, 主機會發出外線
  主機會發出外線
  等型,此時,
  主機拿起聽筒,接聽外線(主機若25秒內沒有接聽,則自動切斷外線).
- (B)手機轉主機---手機接圖外線後.要轉給主機接聽外線時.
  - 1. 手機按"對講/轉接"鍵,
  - 2. 再按"0" "事字鍵,此時,手機已經關機,可以放回充電座充電,此時,音樂聲送到外線保留中(手機若要放棄轉接主機接聽外線時,可直接按"通話"鍵繼續與對方通話).
  - 3,主機收到信號,會發出外線驅鈴擊,
  - 4. 主機拿起聽筒.接聽外線.
- ★注意:主機若25秒內,無人接聽,外線轉回手機,此時, 手機會發出外線響鈴擊,此時,手機可按"任意"鍵接聽外線 (手機若25秒內沒有接聽,則自動切斷外線).
- (C)手機轉手機---手機接通外線後,要轉給其他擴充手機接圖外線時,
  - 1. 手機按"對轉/轉接"鏈,
  - 2. 再按"X" 圖字鍵(X表示手機號)後,
  - 3. X 手機收到信號,會發出外線響鈴里.
  - 4. X號手機可按"任意"鏈,接聽外線.
- ★注圖:X 號手機若25秒內,無人接聽,外線轉回手機,此時,

手機會發出外線響鈴響,此時,

手機可按"任意"键接聽外線

(手機若25秒內沒有接聽,則自動切斷外線).





### 鬧鐘設定

在特機狀態下.

- 1. 按"\*▼"或"#▲"缺,直到價幕"開鐵"字樣閃爍,
- 2. 按" 設定/音量" 號,
- 3、按"\*▼"或"#』"統,選擇ON(開發開放)或OFF(開發關閉)
- 4. 當選擇ON時,小時 開業,
- 5. 按"\*▼"或"#▲"统,網整鬧鐘的小時,
- 6. 按"設定/音量"練確認,分類閃爍,
- 7. 按"\*▼"或"#▲"键,调整鬧罐的分鐘。
- 按"設定/音量"鍵,確認開鐘設定完成,養幕有"開鐘"字橫顯示。
   回劃待機狀態。

★提示: 間鐘響鈴時圖約為1分鐘,開鐘響鈴時,可以按"任意"鏈, 取消開鐘響鈴,當圖鐘選擇為OFF關閉時,螢幕的"閉鐘"字標, 是不會顯示的。

### 液晶亮度設定

在待機狀態下,

- 1. 按"\*▼"或"#▲"鍊,直到螢幕"液晶亮度"字樣閃爍,
- 2. 按"設定/音量"鍵,
- 3. 按 "\* ▼" 或 "#▲" 键,選擇1~4 螢幕亮度(1為最暗,4為最亮),
- 4. 按"設定/音量"練,確認螢幕亮度設定完成。

### 去電報號設定

在符機狀態下,

- 1. 按"\*▼"或"#▲"帧,直到圖幕"去電報號"字模閃爍,
- 2. 按"設定/音量"鏈,
- 3. 按"\*▼"或"#▲"錠,選擇ON(去電報號開啟)或OFF(去電報號關閱)。
- 4. 按"設定/音量"練,確認去電報號設定完成.

★注意:手機的去電報號功能,需在預置撥號時, 才會報出該疆碼的.





### 來電報號設定

- 1. 按"\*▼"或"#▲"健,直到攝圖"來電報號"字樣閃爍。
- 2. 按"設定/音量"键,
- 3. 欄 "\* ▼ "或 "#▲" 候,逐擇1(來電報號1次)或2(來電報號2次)或3(來電報號3次)或0FF(來電報號關閉)
- 4. 來電報號選擇完成後, 按"齫定/音量"鍵,回到符機狀態.

★提示:手機的來電報號選擇為1或2或3時,螢幕有"來電報號"字模顯示.

例如:選擇2時,來電號碼報號2次後,接著會繼續響和弦鈴驅的,

直到接聽或對方掛斷為止.

★提示:手機的來電報號選擇為OFF時,圖幕"來電報號"是不會顯示的. ★注意:圖和弦鈴擊要設定為OFF(圖開)時,請先把來電報號關閉(OFF),

否則當有來電時,該號碼還是會報號出來的.

### 和弦鈴聲設定

#### 在待機狀態下

- 1. "\* ▼"或 "#▲" 健,直到萤幕 " 鈴聲" 字樣閃爍,
- 2. 按"設定/音量"鍵,進入和弦鈴聲選擇狀態,
- 按 "\*▼"或 "#▲" 鍵,選擇喜好的和弦鈴擘 (1~15組和弦鈴擘,第16組為OFF鈴擘■■).
- 4. 按"鑑定/音量"練,完成設定.
- ★注意:和弦鈴聲選擇為OFF時,個有來圖時,手機不會圖鈴, 但可以接受主機呼叫.
- ★注意: 個和弦鈴屬畫圖定為OFF(關圖)時,請先把來電報號 次數設定在關閉(OFF) ■,否則當有來個時,該號碼圖是會報號出來的.

### 鈴聲音量設定

### 在符機狀態下

- 1. 按"設定/音量"鍵,螢幕出現"RING-N"字樣.
- 2. 連續捆"設定/音量"缺,調整手機鈴葉音量的大小量 (2段式調整,1為小量,2為大量).

### 手機受話音量調整

#### 在通話狀態下

- 1.按"設定/音量"鏈,養幕出現",,"符號欄示。
- 2.連續按"設定/音量"鍵,欄盤手機受話音量的大小欄 (4段式調整,,為小聲,,,,為大欄).





# 省電模式

手機在符機狀態下,按住"圖切/剛除"鏈約3秒鐘,進入省圖模式, 此時圖幕顯示"OF"字樣(當設定省電模式時,來電話時,手機是不響鈴的)。 注意:取消省電模式:再次按住"圖切/剛除"鏈約3秒鐘, 即可恢復正當符機狀態。

# 超距離警報功能

手機在使用時,如聽到"唷----"的警報學, 表示信號已經很弱,

應縮短通話距離,否則警報20秒後,

主機將自動關機手機按"通話"健開機。

# 低電壓警報及電池保護

手機在使用時,如果畫幕"電池符號"圖嫌時, 表示電池的電腦已經很低了。

如不放回充電座充電時,當電池電壓低於保護設定值時,將進入省電模式



主機免持或手機通話中,忽然停電,手機應轉圖主機,主機可保持外線約30秒鐘, 此時,拿起聽筒可繼續與外線通話.

# 手機預約

當主機或其他手機正在使用時,手機按"通話"鏈或"對鳞/轉接"鍵, 無法接週外線或對議此時手機會發出失敗音。

當主圖或其他手機使用後10秒左右,手機會團鈴一聲,表示本手機可以使用. 注意:由於環境干擾或圖主機過速等原因,可能導致預約功能無效.

# 撥打電話

- 按"通話"使,圖看接號音,同時畫幕顯示"外線"及"頻道號碼",即可接打電話。
- 2. 遗括完旱,按"遗話"键,即可掛斯電話.

★注意:若手機聽到"啃","啃","啃"孽,說明主機正在使用外線, 這時,手機是無法擴打電話的.

# 接聽電話

- 1. 雪外線打來電話時,手機會單和弦鈴單.
- 2. 按"通話"健或"任意"饒,接通電話.
- 3. 通話完事,接"通話"键或放回充電座上,即可掛圖電話,

# 頻道切換

在通話過程中,如屬覺得有干擾,可欄"翻稿/頻道/+0"鏡, 本機圖自行選擇一個新的頻道繼續通話, 同時,養暮顯示"X"頻道(X代表所屬的頻道)

### 回撥

在符機狀態下,如果您查詢到的電話號碼,需要撥打圖去,按 "通話" 說,即可回撥該組電話號碼.

### 加()回接

在符機狀態下,如驀您查詢到的電話號碼,需要接打圖去, 先按"對碼/頻道/+0"錠,再按"通話"錠, 即可自動加(圓撥,該組電話疆碼,

★提示:因為有個交換機。在送來個顯示訊息時, 不送長途團號的第1位"()"字。



# 預置撥號

### 在符機狀態下

- 输入欲撥打的電話號碼(輸入過程中,如有輸入錯誤,可按"無切/剩除"說, 制除最後一位號碼〈每按一次剩除一位號碼〉)。
- 2. 按"通話" 健,接调電話,
- 3. 遗转完辜,按"通話" 统或放回充電用上,即可掛斷電話.

★注意:本機預置撥號最多30位元。

### 會撥

- 1. 按"通話"鍵.
- 按"劃撥/暫停"鍵,可蔣最後一次的電話號碼劃撥出去 (如果遇對方忙線中,可直接再按一次"劃糰/暫停"鍵,即可撥出該號碼)。
- 3. 通話完畢,按"通話"鏈或放回充圖座上,即可掛圖電話.

★注意:本機重捆號碼最多32位元

### 暫停

在預置撥號或儲存電話號碼時,如果所撥的號碼之間需要暫停時, 可按"劃撈/暫停"鍵(暫停時間為3.6秒, 該鍵一般用於內線分機撥打外線電話)。

暫切

在通話結束狀態下,可按"個切/剛除"鏡,獲得一個新的欄號音, 再撥打所需的電話號碼(本鏡可以節省,重新按"通話"鏡一次, 關閉與開啟之不便)



### 來電顯示

如果您申請開放來圖欄示功能,個有來圖時,圖幕將顧示所接收的來圖號碼, 如果沒有接聽來圖時,鈴單停止約3秒鐘,圖幕自動回到時間狀態,同時, 營基顯示"新入"字機(當按"來電查詢"鏈後,新入字機自動消失).

### 來看查詢

在待機狀 下.

- 按"來電查詢"鏈、營幕顯示"來電"字標。
   並顧示最近一組來看號碼及來看總數,來看時間及重複等訊息。
- 按"\*▼"或"#▲"键,劃尚不同的來電號碼(如果來電號碼大於12位元時,可按"0"键翻頁查詢).
- 3, 查詢結束,按"來圖查詢"鍵,退出來電查詢狀態.

★提示:手機來圖查詢最多50組.

### 來電號碼的刪除

在符機狀態下.

- 1. 按"來價查詢"鍵.養慕圖示"來電"字樣..
- 2. 按"\*▼"或"#▲"鍊查詢到欽刪除的該組號碼。
- 3. 按"暂切/删除"统一次,可删除該組來電號碼.
- ★注意:按住"暂切/删除"鏈約3秒鐘,財删除所有來電號碼.

### 去電查詢


在待機狀態下.

- 1. 按住"雪撒/暂停"錠約3秒鐘,螢幕顯示"去電"字樣.
- 按"\*▼"或"#▲"錠,查詢不同的去圖號碼 按"0"錠查詢撥出時間及通話時間(圖6秒後才開始計時), 董事左邊為欄出時間,圖幕右繼為通話時間)。
- 3. 查詢結束,按"重撥/暂停"鍵,退出去電查詢狀態.
- ★提示:手機去¶查詢最多10組.

### 去電號碼的刪除

在符機狀態下,

- 1. 按住"重擴/暫停"鏈約3秒鐘,螢幕顯示"去電"字模...
- 2. 按"\*▼"或"#▲"旋, ■詢到欲删除的該組號碼。
- 3. 按"暫切/删除"鏈一次,可删除該組去電號碼.
- ★注意:按住"暫切/删除"鍵約3秒鐘,財删除所有去電號碼.

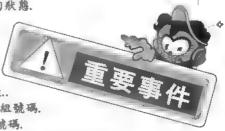

# 十一、簡易故障排除法

### 1.通話時聽到強烈的干擾雜音

- A. 請縮短手機與主機的距離.
- B. 將主機與手機的天線全部拉出.
- C. 請將主機遊離:電腦,傳真機,大哥大手機,遊戲機,電視,電動馬達等家用電氣。

### 2.手機不能開機

- A. 檢查是否已經正確安裝本電話機及正確對碼方式.
- B. 檢查主機與充電座的電源,是否正常供電.
- C. 首次使用前,電池是否正確插入電池插座內,並且充電12小時以上。
- D. 手機是否進入睡眠"OF "狀態,可參考說明 P19頁.

### 3.手機通話不清晰,有雜音

- A. 手機在通話過程中,如果覺得有干擾時,可按"對碼/轉頻"純一次,將自動 擇描週擇一個新頻道,繼續通話,可參考說明書P20頁.
- B. 將主機與手機的天線全部拉出,以達到最佳收訊效果.

### 4. 開機無外線(局線)音

A. 請檢查主機電話線 II 頭,是否接觸良好.

### 5.液晶顯示錯亂

- A. 顯示錯亂或亂碼時,可將手機充電電池拔出,稍後再重新接上電池及量 新對碼(可參考說明 P8頁)即可.
- 6.如果有來電時,而您的電話機不會響鈴時
  - A. 檢查主機的電話線是否有接好.
  - B. 電源轉換器供電是否正常.
  - C. 手機是否超出通話距離,
  - D. 您的電話機是否併接幾台分機,前個試減少併接分機數量.
  - E.主機/手機鈴蕈是否設定在OFF關閉處 (可參考說明書P11頁/P18頁).





# 十二、注意事項

### △ 關於充電接頭

不要用溫濕的手或污染物,直接接觸充電接頭.使用一段時圖後,請用棉布擦拭主機.手機的充電接頭,以保持捆觸良好.

### △ 關於電話線路

所有的來電圖示電話,均不適宜接入裝有防腐聽之分插座或併接傳真機。 因有可能導致不顧示號碼.

### **企關於運輸**

包装成箱的電話機,應避免兩淋或猛力捆擊的條件下運輸.

① 關於防震 防止碰撞,震盪和跌落而損壞電話機.



### **①關於售後服務**

用戶非法操作引起故障時,非專業人員不要打開機器,請送到當地維修點,進行維修或直接與本公司售後服務部連罰(具體維修事宜,見產品保證書).

### △ 關於天線

使用時,主機與手機的天線,應全部拉出並垂直於水平面,以保持有最遠的通話距離,最好的通話效果,電池及天線層於消耗品,不再保固範圍內.

### ▲ 關於保存

包裝成箱的電話機,應放在通風,乾燥,無腐個性氣體的地方保存, 堆放高度不要超過十層.

### △ 關於電源轉換器,手機電池

- ▲主機使用交流轉換器,輸入電壓為DC 9V 300mA,充電壓使用交流轉換器, 輸入電壓為DC 9V 300mA,電源輸入端無限制保護元件.電源轉換器請用 本公司專配的電源轉換器,否則可能引起故障。
- ▲手機使用3.6V電池,手機電池應按規定充足電量.
- ▲手機電池切不可投入火中,以免引起意外.
- ▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電圖限制零件.
- ▲本機限在不干擾合法電台及不被干擾保障條件下使用。

# 十三、產品規格

- ◎發射頻率: 主機46MHZ/手機49MHZ
- ◎發射功率: 小於10mW
- ◎接收
  後
  ②接收
  使
  使
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会
  会</
- ◎信號雜訊比: 大於40dB
- ◎音頻失真:
  小於5%
- ◎ DTMF 撥號位準: 高頻 -6 ±2dB 低頻 -8 ±2dB
- ◎ DTMF頻率誤差: ±1.5%
- ◎主機電源轉換器: 輸入電壓AC120V 輸出電壓DC9V300mA
- ◎充電座電源轉換器: 輸入電壓AC120V 輸出電壓DC9V300mA





# 十四、服務說明

#### 服務說明:

- (一)用戶不必申請抵需要使用電信用客驗合格的顯示電話機或外接顯示器。 便可以在相關電話前,看到來話發話人之電話獨碼.
- (二)可以顯示的來話號碼:市話、長途、行動電話,
- (三)不能圖示的來話號碼:公用電話.國際來話.發話人使用發話號碼不圖示 功能、利用信用式電話發話。

### 開放日期:

八十九年一月一日起陸續開放.

### 發話號碼不顯示功能:

- (一)使用本服務後.每次簽話時.即使受話人使用異號碼顯示功能之電話機, 電話號碼都不顧示在受話人的顯示設備上,但對110,119,1995.---等 緊急報案或就援用話發話時,電話號碼將顯示於受話端,
- (二) 本服務之設定及解除,都需要向中華電信提出申請,或利用希望號碼不 會顧示的那一個隔欄020304050 設定,或撥020304051 解除. 例如:
  - 希望12345678 號電話的號碼不要顯示。
  - 就使用12345678 圖電話擺圖設定或解除.

### 開放日期:

八十八年十二月十五日起陸續開始受理中華電信同時提供語音查詢 系統供客戶使用.查詢專線:4121111.撥通後依語音信籍引導輸入功 能碼666#.再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼(会屬城碼)即 可由系統回應語音獲知書詢之結果

如有其他問題,請辦123或治當地服務中心查詢.



專用交換機利用T1供線客戶,部份使用 DLC供線客戶, 不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備, **注 薫** 是否能夠使用來話號碣顯示服務,請洽器材供應商制 間。

# 十五、重要說明

### 親愛的消費者:

為使您正確有效的使用本產品,請詳閱本補充說明.

由於中華電信目前僅送區域碼1碼,

所有您接收的來電號碼,視地區而定,將是8碼或9碼,

那是因為中華電信送訊號時,

送出的號碼將區城第二碼也一併送出,而第一碼0未送出,

所以....

造成您回撥時,會產生撥錯號碼或是空號,

為使您有效的使用本產品,特舉下例說明:

台北"A先生",收到台北"B先生"的來電,

液晶螢幕顯示來 接收的電話號碼是:226556666,

此時----

"B 先生"的正確號碼應是26556666,

所以....此時若您要回電話給"B先生"時,

請直接打"B先生"的正確電話號碼(26556666)即可。

若然直接按回找 键则 原播出的電話號碼.

将是空號或產生撥錯電話號碼.

回撥或加"0"回撥.請參考說明 1 P13頁/P20頁.

本地區號碼過濾,請參考說明 P10頁.



### 〈請務必遵守〉

# 十六、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害,誤信日詩可能會主成嚴重傷害及死亡等重大結果。

此種點的意思指"可應應達成量量領害及死亡等重大結果"。

**个注意** 

此樣妹的意思指"可能需要成危糧及傷害,理事物品受到損壞"。

■ 清心蓬~~的内容覆覆,以下列漫画來表示區分、說明。(下圖為表示的一例) 調遵守下列内容,並以下列圖表示區分及圖明。

$\triangle$	0	8		8
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
0	•		(A)	<b>⊗</b>
必需遵行	拔除、标准组	禁止潮潔手觸摸	注意手指	禁止加熱

### 有下列異常發生時, 精立即拔出電源插頭停止使用!

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(層到焦味) · 精勿使用· 並將看源橋頭拔擊。





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發素、火災 或體電等事件。

能冷却的西或鞭音店。

標頭拔擊停止遭轉

内部有異物侵入時、體勿使用、並將電源





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或轉電等事件。

贈洽評論商或顺書店。

外殼破損時,請勿使用,並將電源網頭拔離 停止運輸





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不良之發熱、火災 或層電等事件。

**請治經銷商或販賣店。(房網數不要自行修理)** 

電源無量度 (高差量出額) 時,賦得使用。 並將會源標面排作止這篇





如繼續再使用,會發生短路、絕緣不會之發熱、火災 或隨電等事件。

**清治經濟圖以**數量店。

# △警告

#### 原勿上漢源的三拨取電流指頭 或圖作







易造成**質者。水會導電,**激源的手 會引起**调查。** 

震骤必用乾燥的手來拔取插膜。

#### 請勿分解及改造。此外,非修 理人責絕不可分解及修理





分解及改造可能會發生火災、短路、故障或權量等事件。

修理或内部檢查請治經過商或販賣店。

# 本機內部體勿掉入金屬物品或易燃物





如繼續再使用,會發生短路、過去不 良之發熱、火災或歸軍等事件。 尤其。院童,歸時別注意。 歸注經銷商或或責店。

#### 插座及配線個具的規格超負 荷時勿使用,交流110V以外 酶勿使用





超過規格太雪白巨線,會發生發熱 、火災或器電等事件。

接線前,開務此再一次選擇還 電壓是否符合。

#### 題勿使用敬詞的書源鏡臺福環





如繼續再使用·會發生短路、絕緣不良 之靈熱、火災或寶寶等事件。

例如: 溫份的豐曲、扭轉、捆紮、拉伸 、加工、接近熱器具、經濟學是或重調 下面等。電源線是由顯破損時,精治堅 銷商或販賣店。

#### 電源描頭附著灰塵等





如繼續再使用,會發生短路、經緣不 良之發熱、火災或獨體等事件。 灰塵附舊時,轉拔出量源插讀,用乾 市據乾淨。

### 電源排填團體實掘入插座内





電源描译不完全插入插座内,前勿 使用。不完全插入插座内時,電 發 生智熱、火災或**電電等等件**。

**請認以將電源攝頂確實插入攝座内。** 

#### 本量上請勿放置花瓶、看妻水的 容器及小金屬亦不要用水沖洗



水或金属压進入內部時,會因知路而發 無,會引起火災、廣電、故障及絕緣不 且等事故。如果本機進水時,謂勿使用 ,並轉與經銷徵或與責店聯絡。

#### 親勿放置在抵晃、候斜等不牢 因的場所





因為地震或受外力影響,易使製品本 體等落,而造成受傷之危險,並使製 品故障或損壞。

# ⚠警告

#### 打雷時,請勿應摸天練及電源接回





打雷時,可能因示導雷之智慧,導致死亡事件。 到打置停止之期間,辦建層本機器。

### 緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時、轉速關鍵電測用 ■,並拔掉電源插頭停止使用!
- 請通知本公司服務單位處理,切勿自行打開 上華以受發生危險。

#### 爾勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因,破損的電源線易發生短路 或絕緣不良而導致之發熱、火災及體電等事件。 實際以程持電源插頂部位來拔離插座。





# 電源括頭還在插座上時間勿移動本機

此為導致電源線破損的原因,破損的電源線易發生短路 或是最不良而導致之國際、火災及歸電等事件。 移動本機時,簡將接圖懷等拔下。





#### 電源線之設置前勿過區增壓或層曲

■源線被掃除・糖勿繼續使用・否則易導致短路 、藝熱、故障、火災及偏電等事件。 本機四周·體預圖10cm之空饋·以利攝風。





#### 本機上部請勿放置重物

不平衡、個側、落下等易使本機受傷,甚至因量壓而 發生學形導致電視被損而短路、絕緣不良及火災 尤其是兒童,謂特別注意。而造成受傷之危險,並使 興品故障或措慮。





### 除特別指定外,隨勿以手攤攤及機器内部

以手來軍及時,可能會等致手部受傷。 尤其是兒童,關特別注意。 宣信製品故障 5 禮據。





#### 天線的安裝工事必須具備技術及課餘

天練個倒師。可能會有應量的危險、請特別注意。 情遠離輪配電線之場所配置。 並聯絡經銷商、販賣店或專業人員。 (開起對不要自行修理)





# ⚠警告

#### 請勿放置於過多油煙、水氣、 灰塵及高濕震動之場所

内部有水,灰塵等進入或激烈之體 動,易發生內部零件破損、短路及 經緣不良而導致發熱、歸電及火災 等事故。





#### 本機的通風孔,請勿阻塞

通風不良時,內部熱氣無法散去,易使 内部零件因高溫而揮襲,易引起故障及 火災下列之使用方法絕對禁止。 層勿層於通風不良之狹窄場所 調勿置於有桌布置面的桌子、地毯、



棉被等物品之上。



#### 為了安全,長期不使用時,請 將實源播頭拔離構座

誤觸内部的電源部時,有個電之處。 通電狀態放電恐有因絕緣劣化、讀 量等所引起的火災。





#### 請依権 性表示(+ 、 - ) 正確 量入量池

標性錯誤,可能導致發熱、濃潤及 破脚。





#### 電池的端子部(+、-)請勿以金 墨物 (領幣夾、髪灰等) 振舞

極性錯誤,可能導致發熱、濃度及破 興.





# 篇勿將電池分解,加工(焊接 等)、加壓、加熱或投罐至火

標性錯誤,可能導致發熱、濃液及 破製・





#### 請勿使用多頭電源線描座

請勿使用延長線插座或與其他電器 共用電源線,會有過熱而引起火災 的危險。





#### 移動產品時整然將電源線和連接 線拔下

產品移動時·勿使本機受到擅擊。 **產品移動時,電源總未拔下,易使電** 源線學攝及造成火災和層電危險。





#### 請勿以殺蟲劑或揮發性物質 輸到外殼表面

會造成體量及火災意外事件。 易使製品外殼養質或損壞,並使製 屈故障 -











為了防止歸電,請勿取下外殼 "本機內沒有用戶可以維修調 整的零件, 請委託專業人員進 維行修工作"。



※ 閃電標號是表示"請勿擅自 碰撞本機内部電件以発達電



※ 驚嚷號電標就是表示"翡群 紐閱囊操作說明及注意事項" ,以避免發生任何問題。

### 電池液體漏出之處置

- ●萬一電池液體漏出,沾污到手或 衣服時,請以清水洗淨。
- 眼睛如沾濡電池液體時,可能引 起失明·請速以大量清水沖洗, 並立即送書:

### 緊急處理方法:

★萬一本產品發生異常時, 請先將電源開闢關掉。

★假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站, 本公司將提供熱忱的服務。

本產品限台灣區域使用〈For use in Talwan only〉

# 台灣三洋電機股份有限公司

地址:台北市松江路266號10樓 進口商:台灣區理股份有限公司 地址:台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號總經銷:中華大雄股份有限公司 地址:台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號 地址:台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號 維修服務電話:(02)-2664-3888

產地:中國(CHINA) 製造年份:2005年